



BV800
SPEAKER

使用说明书
USER MANUAL

01 注意事项

简体中文



- ◆请阅读本说明。
- ◆请遵循本说明。
- ◆请在常温环境中存放和使用本产品。
- ◆请勿在近热源处使用本产品,如散热器、热风调节器、炉灶或其他产生热量的仪器(包括放大器)。
- ◆请勿堵塞音箱的开口处,勿将物体塞入音箱的通风口或槽隙中。
- ◆请勿丢掷,避免因跌落造成本产品损坏。
- ◆请使用音箱额定电压的电源充电器充电。
- ◆如果连接线与您的设备不匹配,请与销售商联系。
- ◆请将音箱调至合适音量,避免对您的听力造成损害。
- ◆无论设备因何原因损坏,都必须及时请专业维修人员修理,擅自拆卸将使保修失效。
- ◆如果电池更换不当会有爆炸危险,只能用同样类型或等效类型的电池来更换。
- ◆禁止拆解、撞击、挤压或投入火中;若出现严重鼓胀,请勿继续使用;请勿置于高温环境中,电池浸水后禁止使用。
- ◆电池(电池包或组合电池)不得暴露在诸如日照、火烤或类似过热环境中。
- ◆消费者若使用电源适配器充电,则应购买配套使用获得CCC认证并满足标准要求的电源适配器。

02 包装清单

简体中文




音箱主机1台



使用指南1份




便携挂绳 1条

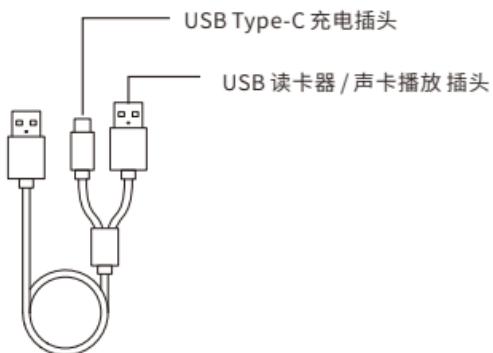

USB Type-C充电/数据线 1条


03 按键功能指示

简体中文

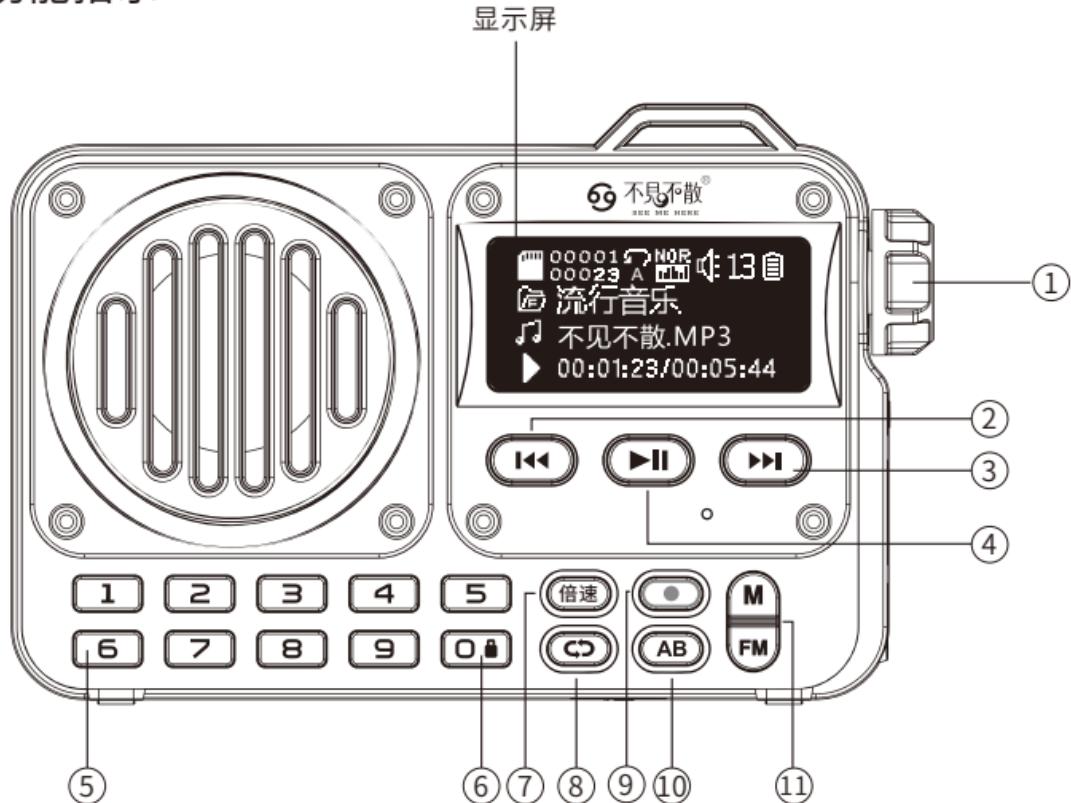

04 接口功能指示

简体中文

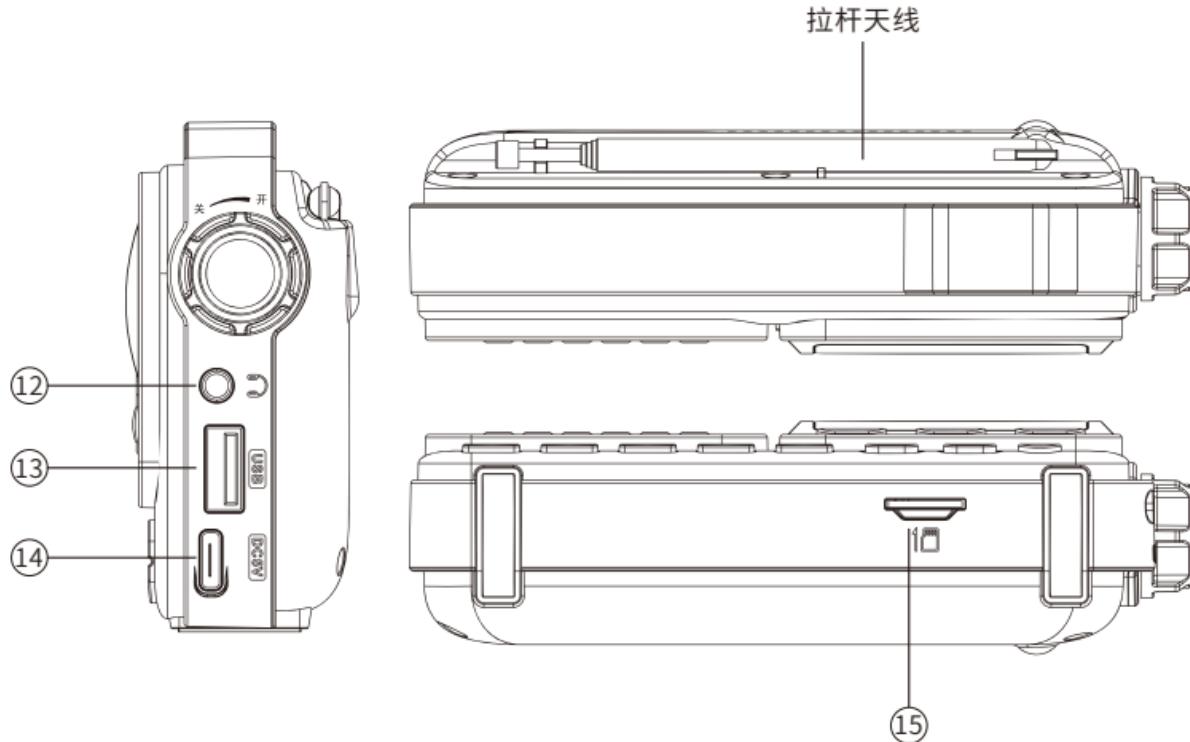

05 接口功能指示

简体中文

①



电源旋钮开关/音量调节

开关机:顺时针旋转至开方向,显示屏亮起开机,逆时针旋转至关方向即关机

音量调节:顺时针旋转音量增大,逆时针旋转音量减小

②



上一曲:音乐播放,短按播放上一曲 **快退:**长按2秒以上快退 (TF卡/U盘有效)

FM调频收音:短按播放已存的上一电台,长按半自动搜索上一电台

③



下一曲:音乐播放,短按播放下一曲 **快进:**长按2秒以上快进 (TF卡/U盘有效)

FM调频收音:短按播放已存的下一电台,长按半自动搜索下一电台

④



播放/暂停

音乐模式:短按播放或暂停歌曲(TF卡/U盘有效)

蓝牙模式:短按播放或暂停歌曲,长按强制断开蓝牙 **FM模式:**短按静音开启关闭

⑤



数字键0~9



音乐播放/收音模式:直接输入数字,即可快速播放相应序列的歌曲,或收听已存的电台频道。

06 接口功能指示

简体中文

- ⑥  **锁定键:**长按锁定按键,再次长按解锁
- ⑦  **倍速按键:**倍速播放,短按选择1.25、1.5、2.0速度播放
- ⑧  **循环键:**短按全部循环/单曲循环/随机循环/文件夹循环之间切换(TF卡/U盘音乐播放有效)
- ⑨  **短按录音/长按录音回放:**
短按进入录音模式,再次短按停止并保存录音,长按进入录音回放
注:使用录音需插入TF卡或U盘
- ⑩  **AB复读:**短按设置A,再次短按设置B,开始在A-B之间复读,短按取消AB复读,长按取消设置

- M键:**
快速模式切换:短按M键在蓝牙模式 / Micro SD读卡音乐模式 / U盘模式之间快速切换
模式选择界面:双击M键进入模式选择界面,短按上下曲选择对应模式,短按播放键进入选择的模式,短按M键取消返回。
- ⑪  **FM收音切换键:**
短按快速进入FM收音,长按2秒以上开始自动搜索电台,并自动清空之前记录的电台

07 接口功能指示

简体中文

- ⑫  耳机插口：插入耳机，为耳机输出模式

- ⑬  U盘插口：插入存有MP3、WMA、WAV格式音频文件的U盘

- ⑭  USB Type-C电源充电：连接DC5V~1A的USB电源适配器充电

- ⑮  TF卡插槽：插入存有MP3、WMA、WAV格式音频文件的TF卡

08 主系统菜单

简体中文

双击M键进入模式选择界面，短按上下曲选择对应模式，
短按播放键进入选择的模式。



音乐



收音



电脑连接



录音



系统设置



蓝牙

循环模式

EQ模式

主盘目录

删除文件

返回

自然
摇滚

全部循环

单曲循环

随机播放

目录循环

返回

流行

古典

爵士

乡村

返回

全自动搜索

普通频段

校园频段

删除电台

返回

不关闭

10秒

30秒

1分钟

2分钟

5分钟

10分钟

返回

背光设置

语言选择

关机设置

对比度

提示音

恢复出厂

固件版本

返回

中文

英语

返回

自然

摇滚

流行

古典

爵士

乡村

返回

EQ模式

返回

长按M键调出对应模式功能菜单，短按M键取消返回。

09 音乐播放界面



简体中文



音乐播放模式界面

10 音乐播放

简体中文

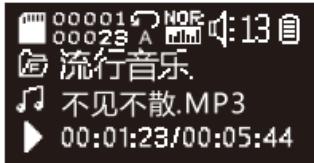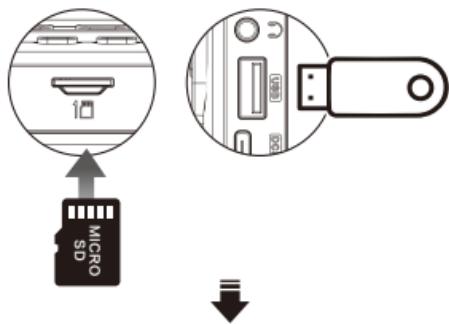

1、插入TF卡或U盘

将存有MP3/WMA/WAV格式音频文件的TF卡或U盘，插入音箱对应的接口。

2、进入音乐模式

音箱开机，双击“M”键进入系统主菜单界面，选择音乐模式，短按播放键进入，即自动开始播放。

3、系统记忆播放

非首次使用音箱时，开机后系统将运行断点播放功能，自动播放上次关机时的音乐文件。



1、系统主界面进入收音模式

音箱开机,双击“M”键进入系统主菜单界面,选择收音模式,短按播放键即可进入。

2、快速进入收音模式

音箱开机状态,短按“FM”键即可快速切换到FM调频收音。



播放过程中:

短按“▶”FM静音,再次短按为恢复放音

长按“M”键进入子菜单可以选择全自动搜索、删除电台、频段选择等功能。

短按◀或▶向左向右,即选择已存电台播放

12 蓝牙连接播放

简体中文

1、蓝牙连接

音箱开机,双击“M”键进入系统主菜单界面,选择蓝牙进入蓝牙模式,打开手机、平板电脑或其它设备蓝牙连接功能,进入蓝牙设备搜索,在蓝牙设备列表中找到“BV800”,连接成功屏幕显示蓝牙已连接。



2、蓝牙断开

音箱与设备连接状态下,长按“播放/暂停”键,强制断开当前蓝牙连接。



2、蓝牙回连

蓝牙设备断开后,如需要重新连接,只要短按“播放/暂停”键即可回连上一次配对的设备。

13 录音功能

简体中文



注：使用录音需插入TF卡或U盘



1、系统主界面进入录音模式

音箱开机,双击“M”键进入系统主菜单界面,选择录音模式,短按播放键即可进入。

2、快速进入录音模式

音箱开机状态,短按“

录音过程中:

短按“”暂停录音,再次短按为恢复录音

短按“”键停止并保存录音,随后退出录音模式

录音回放:

长按“”键进入录音回放

其它说明:录音时系统会自动在U盘或TF卡内新建一个名为SMH_REC的文件夹,在此文件里面存储录音文件,录音文件命名规律为BV800000、BV800001……依次递增。

14 电脑连接/读卡器/USB声卡/音箱充电

简体中文



电脑连接

数据线连接电脑, 将音箱开机, 双击“M”键进入系统主菜单界面, 选择连接电脑连接模式, 短按播放键即可进入。

读卡器功能:

可拷贝资料存入TF卡 或删除TF卡 内资料(插入TF卡)

USB声卡功能:


此时可以播放电脑音乐, 同时可以通过播放/上下曲键操作电脑音乐播放器。

音箱充电:

充电线连接电脑或连接DC5V~1A的USB电源适配器充电




关机状态
电量图标闪烁

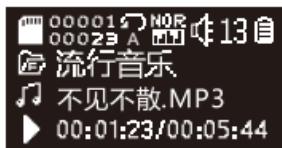

开机播放状态
右上角电量图标闪烁

15 其它功能说明

简体中文

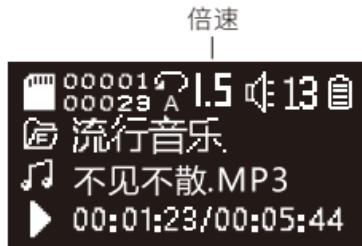

倍速播放

音乐播放时：短按倍速键可以在1.25、1.5、2.0三种速度选择播放。

按键锁定

无论你在使用音乐模式还是FM调频收音模式,只需长按 锁定键即快速锁定按键,此时所有按键即无效,如需解锁再次长按即可。

数字选曲/选台

音乐播放模式:直接输入数字,即可快速播放相应序列的歌曲,如数字大于TF卡/U盘当前播放文件夹内歌曲数,输入将无效。


0010

调频收音模式:直接输入数字,即可快速播放已存电台,也可直接输入电台频率,如97.1,即快速播放该频率电台;如输入数字不在电台频率范围内,输入将无效。

16 技术参数

简体中文

基本参数	
音箱类型	便携式音箱
扬声器单元	全频段喇叭 + 无源辐射器
频响范围	160Hz-20KHz
信噪比	95DB
音频输入端口	蓝牙、TF卡、U盘
存储类型	支持不超过32G的存储设备使用
蓝牙版本	V5.0+EDR
功能支持	
语音通话	支持双向语音通话
FM调频	频段范围, 普通频段: 87.5MHz - 108MHz ; 校园频段: 76MHz - 89.8MHz
文件格式	MP3、WMA、WAV
其它功能	AB复读、一键录音、一键循环设置功能、读卡器功能、USB声卡功能、倍速功能、耳机输出、数字点播

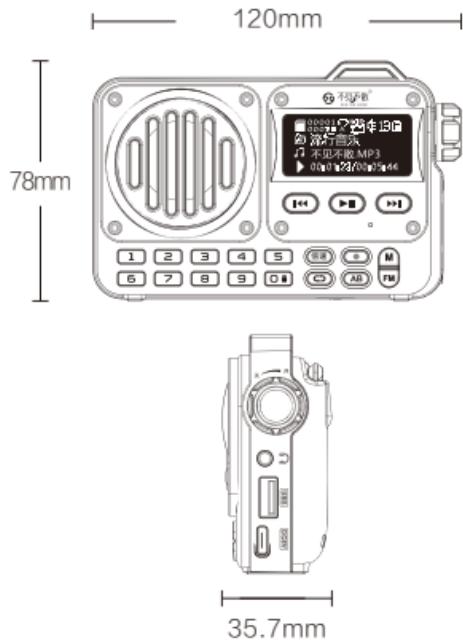

产品规格: 120 × 78 × 35.7mm

产品净重: 195g (含内置锂电池)

17 疑难解答

简体中文

故障	解决方法
开机无法播放 屏幕无显示	1、电池是否有电 2、检查TF卡/U盘格式是否正确(音箱支持格式为FAT32) 3、TF卡/U盘内文件是否为MP3/WMA/WAV格式
播放时无声	1、检查音箱音量是否有调节 2、检查音箱是否处于静音或暂停状态
多次连接配对不成功	1、关闭音箱重新开机 2、如果你的设备需要通行码，请输入0000
蓝牙播放出现断音	1、连接设备是否超出有效连接距离，或音箱同连接设备之间有障碍物
FM接收不到电台/ 接收电台少/或有杂音	1、检查周围环境是否过于密闭或偏僻 2、请确认使用环境是否有FM信号覆盖 3、请拉出拉杆天线
耳机模式无声	1、检查耳机插头是否正确插好 2、检查耳机插头是否损坏



自助售后服务



不见不散公众号

深圳市不见不散电子有限公司

地 址：深圳市宝安区航空路32号-不见不散视听创新园
电 话：0755-61181399 网 址：www.hb2099.com