


不見不散[®]
SEE ME HERE

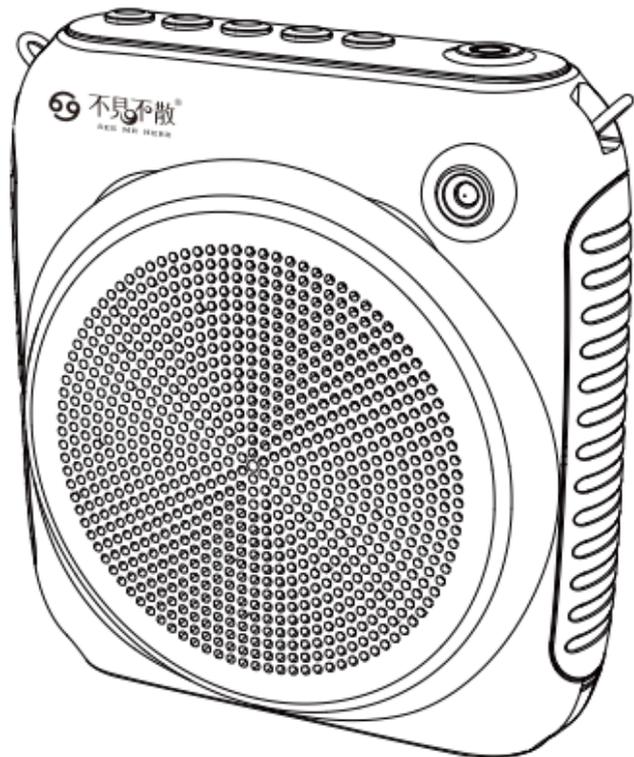

使用说明书
USER MANUAL

K2 便携时尚扩音器

01 注意事项

简体中文

- ◆请阅读本说明。
- ◆请遵循本说明。
- ◆请在常温环境中存放和使用本产品。
- ◆请勿在近热源处使用本产品，如散热器、热风调节器、炉灶或其他产生热量的仪器（包括放大器）。
- ◆请勿堵塞音箱的开口处，勿将物体塞入音箱的通风口或槽隙中。
- ◆请勿丢弃，避免因跌落造成本产品损坏。
- ◆请使用音箱额定电压的电源充电器充电。
- ◆如果连接线与您的设备不匹配，请与销售商联系。
- ◆请将音箱调至合适音量，避免对您的听力造成损害。
- ◆无论设备因何原因损坏，都必须及时请专业维修人员修理，擅自拆卸将使保修失效。
- ◆如果电池更换不当会有爆炸危险，只能用同样类型或等效类型的电池来更换。
- ◆禁止拆解、撞击、挤压或投入火中；若出现严重鼓胀，请勿继续使用；请勿置于高温环境中，电池浸水后禁止使用。
- ◆电池（电池包或组合电池）不得暴露在诸如日照、火烤或类似过热环境中。
- ◆消费者若使用电源适配器充电，则应购买配套使用获得CCC认证并满足标准要求的电源适配器。

疑难解答

扩音器无声怎么办？

- 1、请检查扩音器是否有电，电源开关是否打开。
- 2、请检查音源和连接线是否正常。
- 3、请检查音源信号输出是否正常。
- 4、请检查扩音器或音源的音量是否已被调至最小。
- 5、请检查无线麦克风是否打开。
- 6、请重新开机。

扩音器出现啸叫怎么办？

- 1、请适当减小音量。
- 2、请将麦克风与扩音器保持适当距离。


包装清单

- 1、扩音器主机
- 2、麦克风
- 3、挂带
- 4、USB Type-C 充电线
- 5、使用指南

*具体包装清单以选购版本为准

03 按键功能指示

简体中文

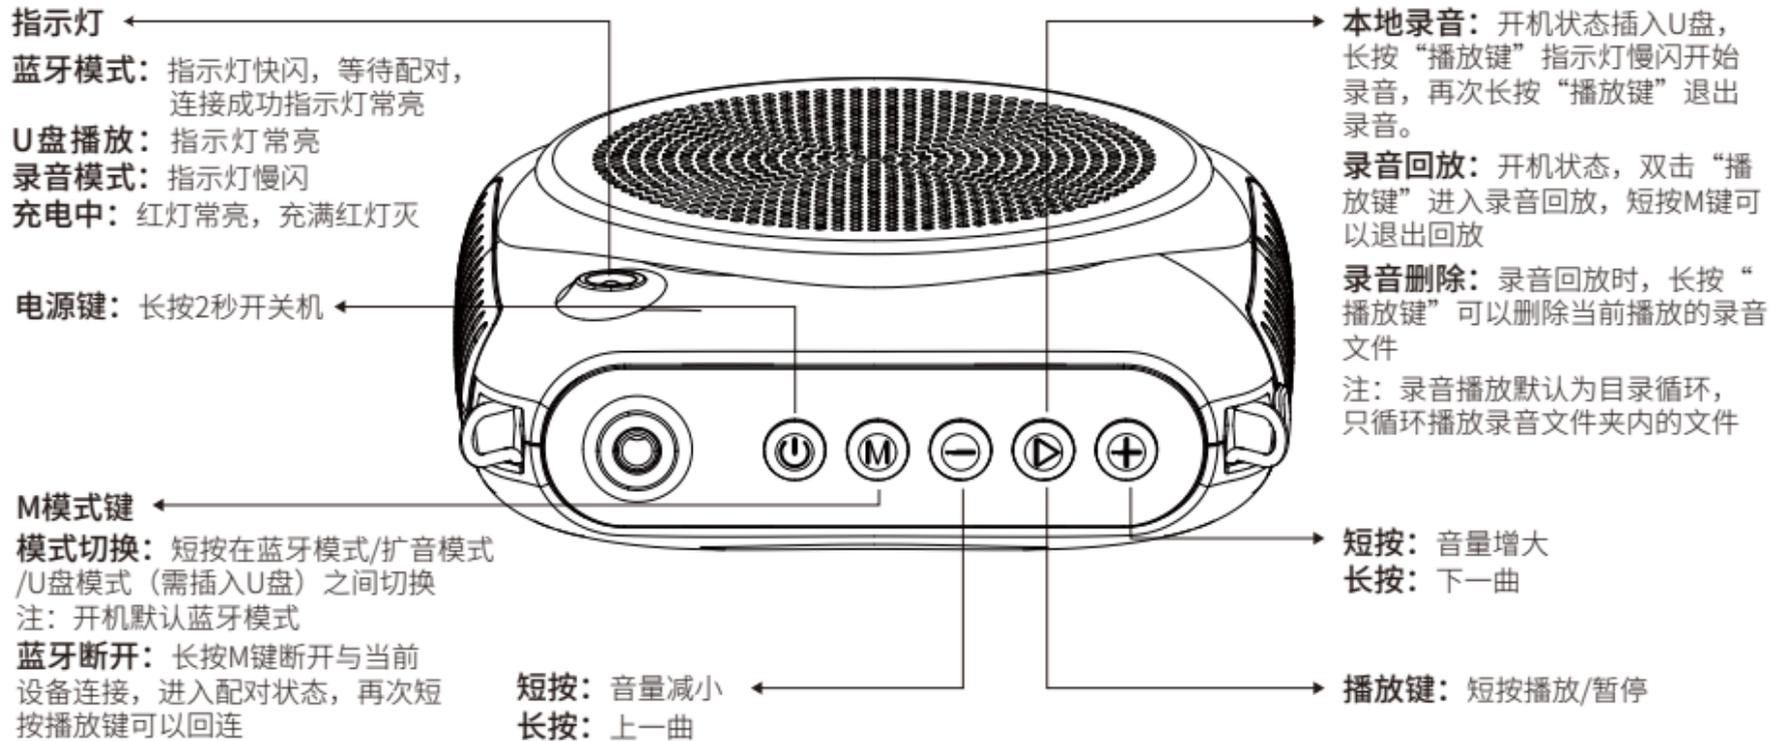

04 接口功能指示

简体中文



U盘播放

开机状态插入U盘，音箱将自动播放U盘内的音乐文件

电源充电

连接DC5V-1A的USB电源适配器充电



麦克风接口

连接3.5mm有线MIC，即可使用

05 蓝牙音频链接

1、扩音器开机：

长按电源键开机，开机提示音响起后，指示灯闪烁，等待蓝牙配对。


2、连接到移动设备：

开启移动设备蓝牙选项，在蓝牙设备列表中找到 K2，连接成功您将听到提示音，同时指示灯常亮。

后续使用中，只要保持移动设备的蓝牙开启，即可自动连接。

蓝牙断开：

长按M键可断开与当前设备连接，进入配对状态，等待连接

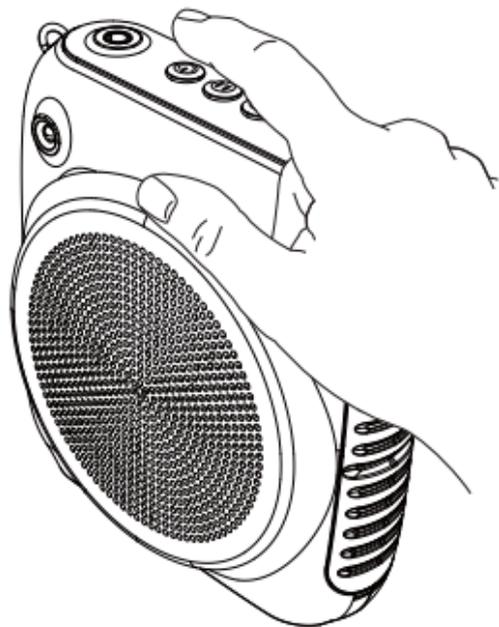

06 无线头戴麦克风连接使用 (扩音版)

开机无线连接：扩音器与无线头戴麦克风分别长按电源键开机，麦克风指示灯闪烁，稍后自动与扩音器配对连接，连接成功麦克风指示灯常亮，即可使用。

麦克风锁定：连接成功后三击麦克风“电源键”可以锁定设备，锁定后麦克风就只会回连锁定的设备，双击麦克风“电源键”可以解锁。

其他说明：扩音器支持连接2支无线麦克风，开启第2支后可自动连接。连接成功后的麦克风每次都会自动回连30秒，30秒回连失败则进入配对模式。

电源键：长按开关机
三击锁设备，双击解锁

麦克风指示灯

麦克风指示灯连接指示：开机连接中白灯闪烁（锁定过的设备慢闪，未锁定的设备快闪）连接成功指示灯常亮，30分钟无连接自动关机

低电指示：红灯闪烁电量低于15%

充电指示：充电中红灯常亮，充满红灯熄灭

充电接口：连接DC5V- 1A的USB电源适配器充电



*注：头戴无线麦克风非标配，具体以购买版本为准，图示仅为参考。

07 技术参数

简体中文

扩音器参数

喇叭系统: 3英寸全频扬声器

频率响应: 300-20kHz (-10dB)

充电方式: DC5V 1A USB Type-C

峰值功率: 15W

播放功能: U盘即插即播、蓝牙播放

其它功能: 本地U盘录音、录音回放

扩音功能: 头戴无线麦克扩音, 3.5mm有线麦扩音

可播放格式: MP3、WMA、WAV、FLAC、APE(U盘)

产品尺寸: 98.2*38.5*105mm

产品重量: 约193g


头戴无线麦克风参数

充电接口: USB Type-C

充电方式: DC5V-1A

充电时间: 约3小时

*注: 头戴无线麦克风非标配, 具体以购买版本为准,

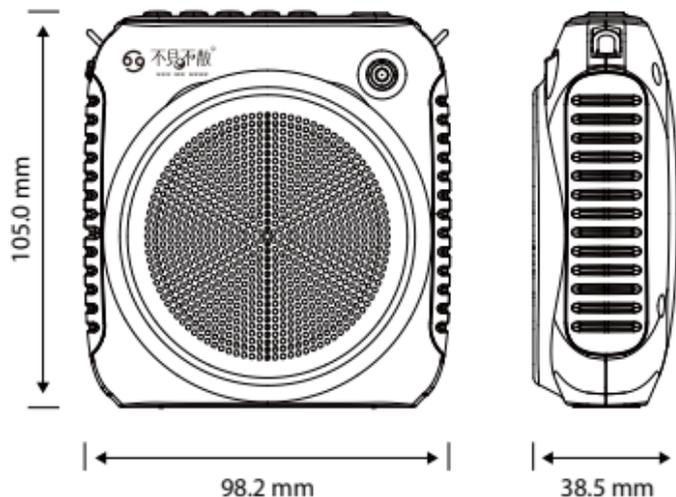

一、本公司提供的售后服务方式：

1. 咨询服务：用户在使用产品前，请仔细阅读本产品的使用说明书。在使用过程中遇到任何问题，均可与当地经销商联系，或致电不见不散全国统一客服热线：400-888-0396，或登陆不见不散官方网站 www.hb2099.com 查询。
2. 包换服务：包换期内(自购机之日起七日内)，正常使用出现了非人为故障，请保持产品、配件和包装的外观与完整（若外观损坏，作保修处理），经检测确认故障后，可选择换货或修理，用户可到当地不见不散委托经销商处联系处理。
3. 保修服务：保修期内，正常使用出现了非人为故障，均可享受免费保修服务（主机一年内免费保修，若人为损坏，作收费维修处理）。
4. 收费维修服务：产品在购机之日起一年到三年内，出现故障可收费维修，用户需要支付维修所需的元件费、运输费和合理的维修人工费。
5. 以下情况不在三包范围内，本公司可提供有偿服务：
 - (1) 超过三包期限。
 - (2) 涂改三包凭证，或序列号与产品本身不符。
 - (3) 意外因素或人为行为导致的产品损坏（如：未按使用说明书操作、维护或保管，错误安装造成的故障，接入不合适的电源，进水、渗油，摔坏等）。
 - (4) 无有效三包凭证和有效发票（能证明产品确属服务期内者除外）。
 - (5) 因不可抗力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏。

(6) 未经本公司许可，擅自拆卸、修理或改装。

二、关于售后服务的说明：

1. 购机日期以本凭证或购机发票为准，不能提供有效证明的，以生产日期为准。
2. 质量问题不包括用户个人对音质、音色等主观异议。
3. 外壳、说明书、包装不在保修服务范围内。
4. 对已停产型号产品的服务，本公司仅做功能性修复
(外观可能与原产品有异)。
5. 经销商向您做出的非本公司保证的其它承诺，本公司不承担任何责任。
6. 用户在接受服务之前请将重要资料另行备份或记录，因维修或其他任何原因造成的任何损失，本公司概不负责。因保管不善等原因将机内资料泄露给第三者所造成的损失(如：银行帐号、密码、资料被更改等)，本公司也概不负责。
7. 在免费保修期内，本公司或授权服务机构拥有更换后的故障件的所有权及处置权。
8. 使用本产品前，请仔细阅读本产品的使用说明书，并妥善保存购机凭证。本三包凭证内容解释权归属深圳市不见不散电子有限公司所有，如有变动，恕不另行通知。

客户服务时间：每周一至周六 8：30—18：00

(法定节假日除外) 公司网址：www.hb2099.com



自助售后服务



不见不散公众号

生产企业:深圳市不见不散电子有限公司

地 址: 深圳市宝安区航空路32号-不见不散视听创新园

电 话: 0755-61181399 网 址: www.hb2099.com