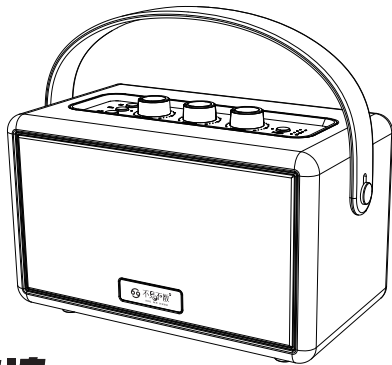


**WAVE热浪**

W100K 便携K歌音响

使用说明书  
USER MANUAL


## 01 注意事项

简体中文


- ◆请阅读本说明。
- ◆请遵循本说明。
- ◆请在常温环境中存放和使用本产品。
- ◆请勿在近热源处使用本产品,如散热器、热风调节器、炉灶或其他产生热量的仪器(包括放大器)。
- ◆请勿堵塞音箱的开口处,勿将物体塞入音箱的通风口或槽隙中。
- ◆请勿丢弃,避免因跌落造成本产品损坏。
- ◆请使用音箱额定电压的电源充电器充电。
- ◆如果连接线与您的设备不匹配,请与销售商联系。
- ◆请将音箱调至合适音量,避免对您的听力造成损害。
- ◆无论设备因何原因损坏,都必须及时请专业维修人员修理,擅自拆卸将使保修失效。
- ◆如果电池更换不当会有爆炸危险,只能用同样类型或等效类型的电池来更换。
- ◆禁止拆解、撞击、挤压或投入火中;若出现严重鼓胀,请勿继续使用;请勿置于高温环境中,电池浸水后禁止使用。
- ◆电池(电池包或组合电池)不得暴露在诸如日照、火烤或类似过热环境中。
- ◆消费者若使用电源适配器充电,则应购买配套使用获得CCC认证并满足标准要求的电源适配器。

## 02 包装清单


简体中文

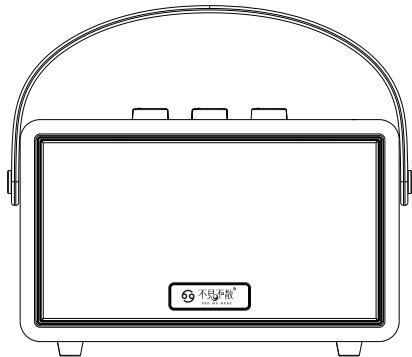

音响主机



无线话筒



USB Type-C充电线



使用指南

\*具体包装清单以购买版本为准, 图示仅为参考

## 03 按键功能指示

简体中文

### M模式键

模式切换：短按模式切换 蓝牙模式/AUX模式/U盘模式/TF卡模式切换

注：开机默认蓝牙模式

蓝牙断开：长按M键断开与当前设备连接，进入配对状态，再次短按播放键可以回连



MIC



▶||



MIC Volume

话筒音量调节

REVERB

话筒混响调节

VOLUME

音乐音量调节

电源键：长按2秒开关机



POWER

蓝牙模式：指示灯快闪，等待蓝牙配对，连接成功指示灯常亮

- 蓝牙指示灯
- ↓ AUX指示灯
- ⊕ U盘指示灯
- □ TF卡指示灯

电源指示灯：充电中红色常亮，充满绿色常亮

电量指示：红色慢闪<10%

10%<红色<20%    20%<橙色<55%

55%<黄色<75%    绿色>75%


播放键：播放音乐时短按：播放 / 暂停

双击：上一曲 长按：下一曲

MIC键：长按开启话筒配对模式，MIC指示灯闪烁，等待无线话筒配对连接

## 04 接口功能指示

简体中文

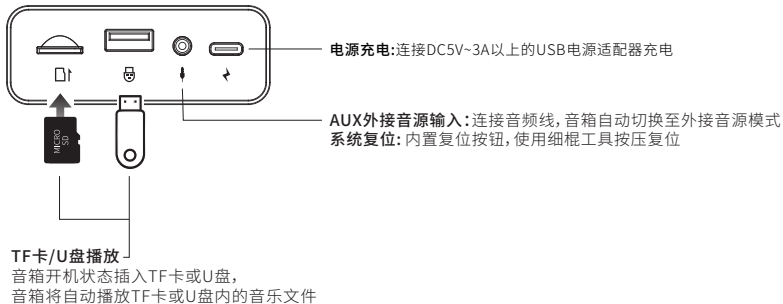

## 05 蓝牙音频连接

简体中文

### 1、音响开机

长按电源键开机，开机提示音响起后，蓝牙模式指示灯闪烁，等待蓝牙配对。


### 2、连接到移动设备

开启移动设备蓝牙选项，在蓝牙设备列表中找到WAVE W100K，连接成功您将听到提示音，同时蓝牙模式指示灯常亮。

后续使用中，只要保持移动设备的蓝牙开启，即可自动连接。

### 蓝牙断开：

长按2秒M键断开与当前设备连接，进入配对状态，等待连接

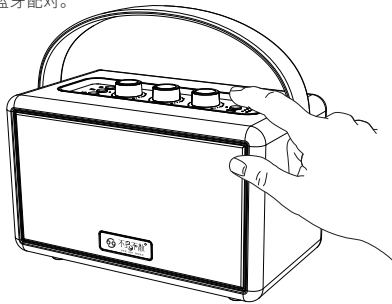

## 06 无线话筒功能指示

简体中文

### 话筒指示屏

#### 无线话筒连接指示：


开机连接中指示屏闪烁，（锁定过的设备慢闪，未锁定的设备快闪）连接成功指示常亮，30分钟无连接自动关机。

低电指示：红灯闪烁

充电指示：充电中红灯常亮，充满白灯常亮

### 话筒锁定

连接成功后三击电源键锁定音箱，锁定后话筒就只会回链锁定的音箱，双击电源键可解除锁定。



⊕ 短按/长按话筒音量加

⊖ 短按/长按话筒音量减

### 开关机键

⬤ 长按2秒打开/关闭麦克风

### 混响调节

短按混响等级切换，3档可切换



### 充电接口

连接输出电压DC5V 1A的  
USB电源充电



## 07 无线话筒连接使用

简体中文

### 无线话筒与音响配对

01、音响开机，长按音响MIC键开启话筒配对模式，音响MIC指示灯闪烁，等待无线话筒配对连接。


02、长按话筒电源按钮2秒开机，话筒显示屏闪烁，稍后话筒自动与音响配对连接，连接成功后话筒显示屏常亮。

### 其它说明

01、音响支持连接2支无线话筒，如需连接第2支无线话筒，请按上述方法依次连接第2支话筒。

02、连接成功后的话筒每次开机后都会自动回连30秒，30秒回连失败则进入配对模式。

03、音响开启话筒配对模式时，如10分钟内没有配对上话筒，则关闭话筒配对模式，如需继续使用话筒配对模式，长按音响MIC键开启话筒配对模式。

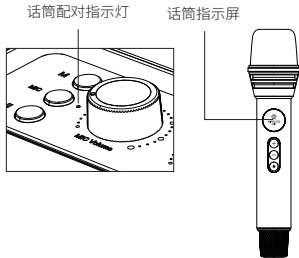

## 08 音响技术参数

简体中文

### 音响参数

喇叭系统: 4英寸中低音喇叭+ 高音面板66mm球顶喇叭

低音增强: 导相管

充电方式: DC5V 3A USB Type-C

播放功能: 蓝牙无线播放, TF卡/U盘 即插即播/

AUX IN 输入播放

输入接口: 3.5mm AUX-IN输入

可播放格式: MP3、WMA、WAV、FLAC、APE(TF卡/U盘)

特色功能: 无线K歌演唱

产品尺寸: 279\*150\*172mm

产品重量: 3.25Kg(不含话筒)

### 话筒参数


电池容量: 1500mAh

充电接口: USB Type-C

充电方式: DC5V-1A

话筒尺寸: 51\*233\*51mm

话筒重量: 约276g

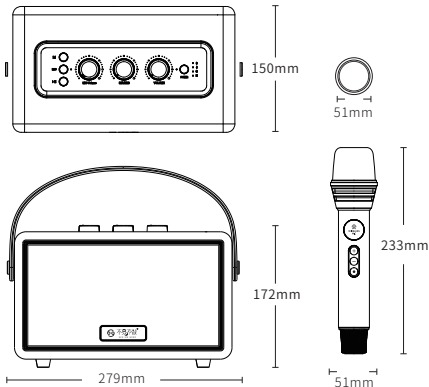

### 一、本公司提供的售后服务方式：

- 1.咨询服务：用户在使用产品前，请仔细阅读本产品的使用说明书。在使用过程中遇到任何问题，均可与当地经销商联系，或致电不见不散全国统一客服热线：400-888-0396，或登陆不见不散官方网站[www.hb2099.com](http://www.hb2099.com)查询。
- 2.包换服务：包换期内(自购机之日起七日内)，正常使用出现了非人为故障，请保持产品、配件和包装的外观与完整(若外观损坏，作保修处理)，经检测确认故障后，可选择换货或修理，用户可到当地不见不散委托经销商处联系处理。
- 3.保修服务：保修期内，正常使用出现了非人为故障，均可享受免费保修服务(主机一年内免费保修，若人为损坏，作收费维修处理)。
- 4.收费维修服务：产品在购机之日起一年到三年内，出现故障可收费维修，用户需要支付维修所需的元件费、运输费和合理的维修人工费。
- 5.以下情况不在三包范围内，本公司可提供有偿服务：
  - (1)超过三包期限。
  - (2)涂改三包凭证，或序列号与产品本身不符。
  - (3)意外因素或人为行为导致的产品损坏(如：未按使用说明书操作、维护或保管，错误安装造成的故障，接入不合适的电源，进水、渗油，摔坏等)。
  - (4)无有效三包凭证和有效发票(能证明产品确属服务期内者除外)。
  - (5)因不可抗力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏。
  - (6)未经本公司许可，擅自拆卸、修理或改装。

## 二、关于售后服务的说明：

- 1.购机日期以本凭证或购机发票为准,不能提供有效证明的,以生产日期为准。
- 2.质量问题不包括用户个人对音质、音色等主观异议。
- 3.外壳、说明书、包装不在保修服务范围内。
- 4.对已停产型号产品的服务,本公司仅做功能性修复(外观可能与原产品有异)。
- 5.经销商向您做出的非本公司保证的其它承诺,本公司不承担任何责任。
- 6.用户在接受服务之前请将重要资料另行备份或记录,因维修或其他任何原因造成的任何损失,本公司概不负责。因保管不善等原因将机内资料泄露给第三者所造成的损失(如:银行帐号、密码、资料被更改等),本公司也概不负责。
- 7.在免费保修期内,本公司或授权服务机构拥有更换后的故障件的所有权及处置权。
- 8.使用本产品前,请仔细阅读本产品的使用说明书,并妥善保存购机凭证。本三包凭证内容解释权归属深圳市不见不散电子有限公司所有,如有变动,恕不另行通知。

客户服务时间:每周一至周六8:30—18:00

(法定节假日除外) 公司网址:[www.hb2099.com](http://www.hb2099.com)



自助售后服务



不见不散公众号

**生产企业：深圳市不见不散电子有限公司**

地 址：深圳市宝安区航空路32号-不见不散视听创新园

电 话：0755-61181399 网 址：[www.hb2099.com](http://www.hb2099.com)