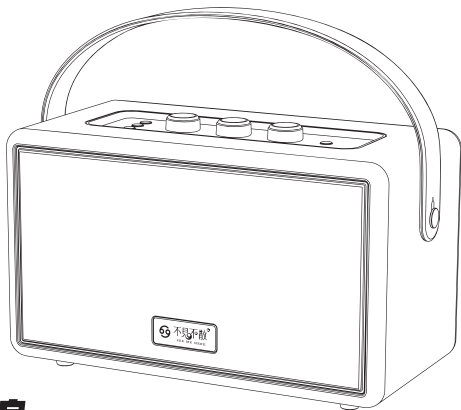


WAVE热浪

W200 便携K歌音响

使用说明书
USER MANUAL


01 注意事项

简体中文


- ◆请阅读本说明。
- ◆请遵循本说明。
- ◆请在常温环境中存放和使用本产品。
- ◆请勿在近热源处使用本产品,如散热器、热风调节器、炉灶或其他产生热量的仪器(包括放大器)。
- ◆请勿堵塞音箱的开口处,勿将物体塞入音箱的通风口或槽隙中。
- ◆请勿丢弃,避免因跌落造成本产品损坏。
- ◆请使用音箱额定电压的电源充电器充电。
- ◆如果连接线与您的设备不匹配,请与销售商联系。
- ◆请将音箱调至合适音量,避免对您的听力造成损害。
- ◆无论设备因何原因损坏,都必须及时请专业维修人员修理,擅自拆卸将使保修失效。
- ◆如果电池更换不当会有爆炸危险,只能用同样类型或等效类型的电池来更换。
- ◆禁止拆解、撞击、挤压或投入火中;若出现严重鼓胀,请勿继续使用;请勿置于高温环境中,电池浸水后禁止使用。
- ◆电池(电池包或组合电池)不得暴露在诸如日照、火烤或类似过热环境中。
- ◆消费者若使用电源适配器充电,则应购买配套使用获得CCC认证并满足标准要求的电源适配器。

02 包装清单


简体中文

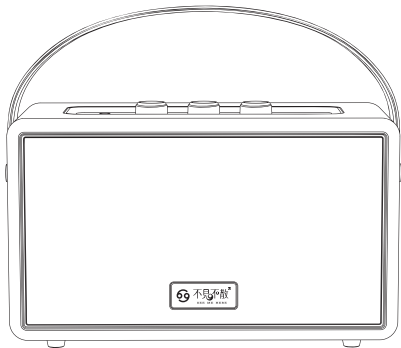

音响主机



无线话筒




USB Type-C充电线



使用指南


03 按键功能指示

简体中文

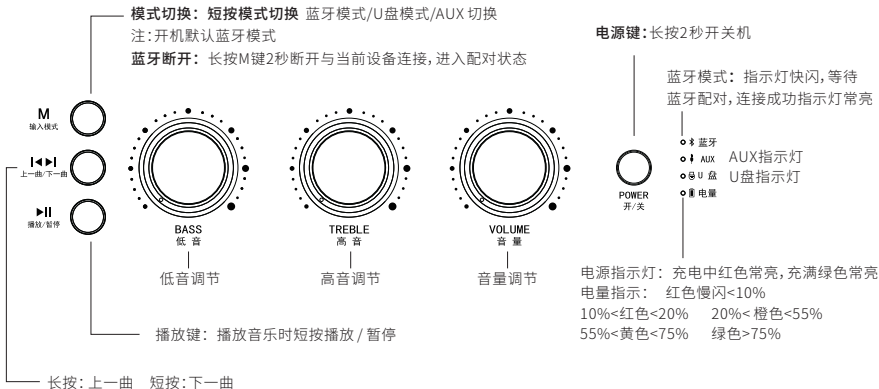


04 背板功能指示

简体中文

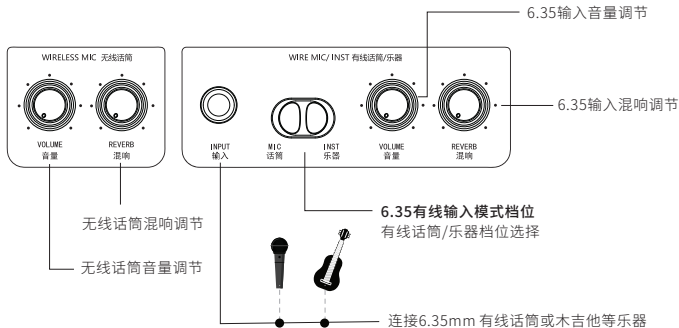

05 接口功能指示

简体中文

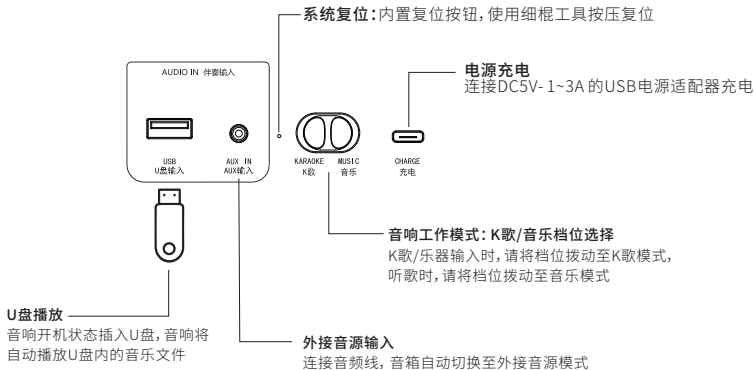

06 蓝牙音频连接

简体中文

1、音响开机

长按电源键2秒开机，开机提示音响起后，蓝牙LED指示灯闪烁，等待蓝牙配对。


2、连接到移动设备

开启移动设备蓝牙选项，在蓝牙设备列表中找到WAVE W200，连接成功您将听到提示音，同时LED指示灯常亮。

后续使用中，只要保持移动设备的蓝牙开启，即可自动连接。

蓝牙断开：

长按2秒M键断开与当前设备连接，进入配对状态，等待连接

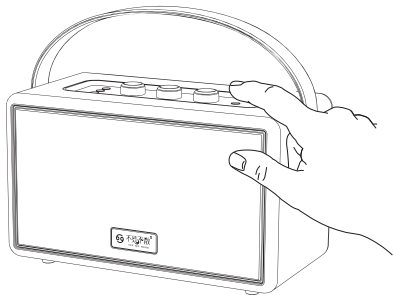

07 无线话筒功能指示

简体中文

话筒指示屏

无线话筒连接指示：


开机连接中指示屏闪烁，（锁定过的设备慢闪，未锁定的设备快闪）连接成功指示常亮，30分钟无连接自动关机。

低电指示：红灯闪烁

充电指示：充电中红灯常亮，充满白灯常亮

话筒锁定

连接成功后三击电源键锁定音箱，锁定后话筒就只会回链锁定的音箱，双击电源键可解除锁定。



⊕ 短按/长按话筒音量加

⊖ 短按/长按话筒音量减

开关机键

长按2秒打开/关闭麦克风

混响调节

短按混响等级切换，3档可切换


充电接口

连接输出电压DC5V 1A的
USB电源充电



08 无线话筒连接使用

简体中文

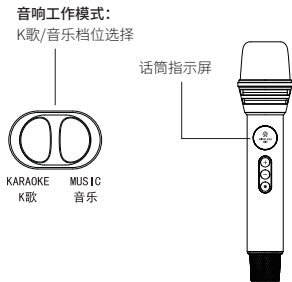

无线话筒与音响配对

01、音响开机，将音响工作模式设定为K歌档位，音响将开启话筒配对模式，等待无线话筒配对连接。

02、长按话筒电源按钮2秒开机，话筒指示灯闪烁，稍后话筒自动与音响配对连接，连接成功后话筒指示灯常亮。

其它说明

01、音响支持连接2支无线话筒，如需连接第2支无线话筒，将第2支话筒开机，稍后即可自动与音响连接。

02、连接成功后的话筒每次开机后都会自动回连30秒，30秒回连失败则进入配对模式。

03、使用话筒配对模式时，如音响工作在音乐模式，有线、无线话筒功能全部关闭，如需使用话筒配对模式，可将音响工作模式拨动至K歌模式，开启话筒配对模式。

09 音响技术参数

简体中文

音响参数

音响类型:便携K歌音响

充电方式:USB Type-C DC5V-3A 最大

充电时间:约 6.5小时(5V/3A以上适配器)

扬声器单元:5.25英寸中低音喇叭 + 2英寸高音喇叭*2

低音增强:低音风管

输入接口:6.5mm麦克风或乐器输入/AUX IN 3.5mm输入/U盘

可播放格式:MP3、WMA、WAV、FLAC、APE(U盘)

产品尺寸:W360.5×H213.5×D186.5mm

产品重量:5.19kg(不含话筒)



话筒参数

电池容量:1500mAh 充电接口:USB Type-C

充电方式:DC5V-1A 充电时间:约3.5小时

产品尺寸:41.5x235x41.5mm

产品重量:260g(含内置锂电池)

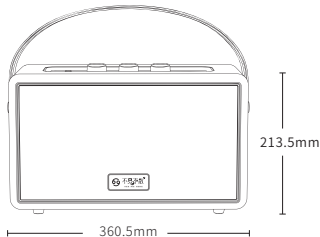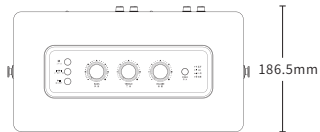

一、本公司提供的售后服务方式：

1.咨询服务：用户在使用产品前，请仔细阅读本产品的使用说明书。在使用过程中遇到任何问题，均可与当地经销商联系，或致电不见不散全国统一客服热线：400-888-0396，或登陆不见不散官方网站www.hb2099.com查询。

2.包换服务：包换期内(自购机之日起七日内)，正常使用出现了非人为故障，请保持产品、配件和包装的外观与完整(若外观损坏，作保修处理)，经检测确认故障后，可选择换货或修理，用户可到当地不见不散委托经销商处联系处理。

3.保修服务：保修期内，正常使用出现了非人为故障，均可享受免费保修服务(主机一年内免费保修，若人为损坏，作收费维修处理)。

4.收费维修服务：产品在购机之日起一年到三年内，出现故障可收费维修，用户需要支付维修所需的元件费、运输费和合理的维修人工费。

5.以下情况不在三包范围内，本公司可提供有偿服务：

(1)超过三包期限。

(2)涂改三包凭证，或序列号与产品本身不符。

(3)意外因素或人为行为导致的产品损坏(如：未按使用说明书操作、维护或保管，错误安装造成的故障，接入不合适的电源，进水、渗油，摔坏等)。

(4)无有效三包凭证和有效发票(能证明产品确属服务期内者除外)。

(5)因不可抗力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏。

(6)未经本公司许可，擅自拆卸、修理或改装。

二、关于售后服务的说明：

- 1.购机日期以本凭证或购机发票为准,不能提供有效证明的,以生产日期为准。
- 2.质量问题不包括用户个人对音质、音色等主观异议。
- 3.外壳、说明书、包装不在保修服务范围内。
- 4.对已停产型号产品的服务,本公司仅做功能性修复(外观可能与原产品有异)。
- 5.经销商向您做出的非本公司保证的其它承诺,本公司不承担任何责任。
- 6.用户在接受服务之前请将重要资料另行备份或记录,因维修或其他任何原因造成的任何损失,本公司概不负责。因保管不善等原因将机内资料泄露给第三者所造成的损失(如:银行帐号、密码、资料被更改等),本公司也概不负责。
- 7.在免费保修期内,本公司或授权服务机构拥有更换后的故障件的所有权及处置权。
- 8.使用本产品前,请仔细阅读本产品的使用说明书,并妥善保存购机凭证。本三包凭证内容解释权归属深圳市不见不散电子有限公司所有,如有变动,恕不另行通知。

客户服务时间:每周一至周六8:30—18:00

(法定节假日除外) 公司网址:www.hb2099.com



自助售后服务



不见不散公众号

生产企业：深圳市不见不散电子有限公司

地 址：深圳市宝安区航空路32号-不见不散视听创新园

电 话：0755-61181399 网 址：www.hb2099.com