




多功能蓝牙音箱

MULTIFUNCTIONAL BLUETOOTH SPEAKER

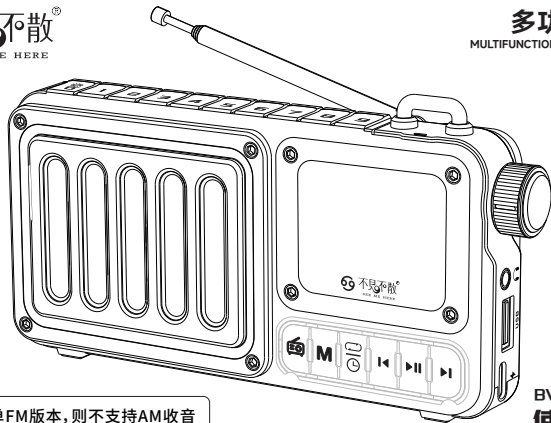

如购买的是单FM版本, 则不支持AM收音
请以实际购买的版本为准

BV820A / BV820F
使用说明书
USER MANUAL


01 注意事项

简体中文

- ◆请阅读本说明。
- ◆请遵循本说明。
- ◆请在常温环境中存放和使用本产品。
- ◆请勿在近热源处使用本产品，如散热器、热风调节器、炉灶或其他产生热量的仪器（包括放大器）。
- ◆请勿堵塞音箱的开口处，勿将物体塞入音箱的通风口或槽隙中。
- ◆请勿丢弃，避免因跌落造成本产品损坏。
- ◆请使用音箱额定电压的电源充电器充电。
- ◆如果连接线与您的设备不匹配，请与销售商联系。
- ◆请将音箱调至合适音量，避免对您的听力造成损害。
- ◆无论设备因何原因损坏，都必须及时请专业维修人员修理，擅自拆卸将使保修失效。
- ◆如果电池更换不当会有爆炸危险，只能用同样类型或等效类型的电池来更换。
- ◆禁止拆解、撞击、挤压或投入火中；若出现严重鼓胀，请勿继续使用；请勿置于高温环境中，电池浸水后禁止使用。
- ◆电池（电池包或组合电池）不得暴露在诸如日照、火烤或类似过热环境中。
- ◆消费者若使用电源适配器充电，则应购买配套使用获得CCC认证并满足标准要求的电源适配器。

02 包装清单


简体中文

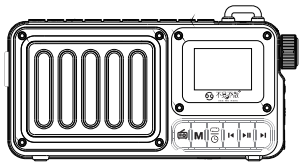


音响主机



使用指南

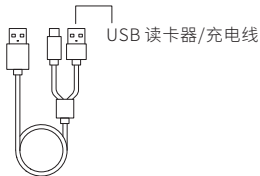

USB Type-C充电/数据线




便携挂绳 (以实物为准)

*具体包装清单以购买版本为准，图示仅为参考


03 功能指示

简体中文

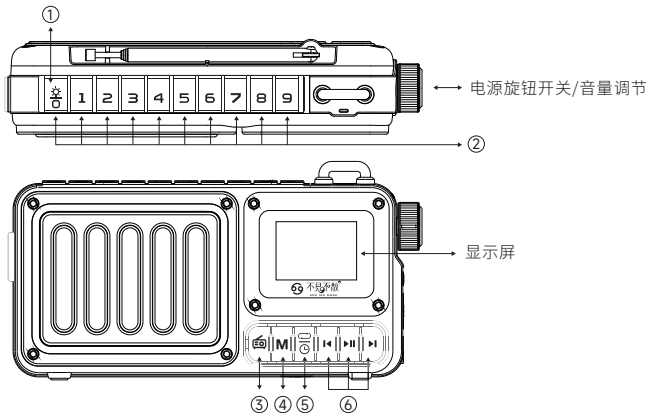

04 功能指示

简体中文

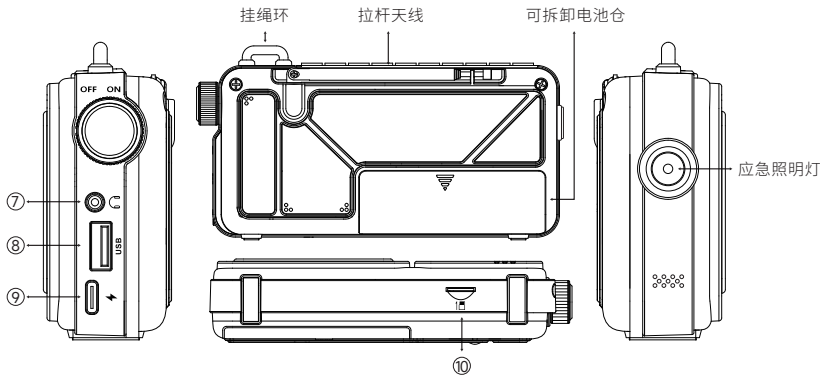

- ①  **灯光键**: 长按开/关应急照明灯
SOS灯光信号: 长按开启应急照明灯, 再次双击灯光键开启SOS灯光求救信号 (仅限AM版支持)
- ② **0-9 数字键0-9**
音乐播放模式: 直接输入数字, 即可快速播放相应序列的歌曲, 如数字大于TF卡/U盘当前播放文件夹内歌曲数, 输入将无效。
电台收藏: 收音模式长按数字1~9, 可收藏当前播放的电台
播放收藏电台: 收音模式短按数字1~9, 即播放收藏的电台
手动输入电台频点播放: 收音模式直接输入电台频率如97.1, 直接输入数字971短按播放键  确认或等待3秒自动播放该频率电台; 如输入数字不在电台频率范围内, 输入将无效。
- ③  **收音键**
其他模式时: 短按进入FM、AM模式 (如果购买的是单FM版本, 则不支持AM收音)
收音模式下: 长按自动搜索FM或AM电台, 并自动清空之前记录的电台
- ④ **M M键**
快速模式切换: 短按M键在蓝牙模式 / Micro SD读卡音乐模式 / U盘模式之间快速切换
系统设置: 长按进入系统设置

- ⑤  **循环键**:短按单曲循环>随机播放>全部循环 三种模式切换(TF卡/U盘音乐播放有效)
 **自动关机**:长按进入自动关机,可设置30分钟/60分钟/90分钟
- ⑥  **播放/暂停键**
音乐模式:短按播放或暂停歌曲(TF卡/U盘有效)
蓝牙模式:短按播放或暂停歌曲,长按强制断开蓝牙
收音模式:短按静音开启/关闭
上一曲:短按播放上一曲 **下一曲**:短按播放下一曲
调频收音:短按播放已存的上一电台 **调频收音**:短按播放已存的下一电台
- ⑦  **耳机插口**:插入耳机,为耳机输出模式
- ⑧  **U盘插口**:插入存有MP3、WMA、WAV、APE、FLAC格式音频文件的U盘
读卡器:数据线连接电脑,即可将音乐文件拷贝到TF卡或删除TF卡内资料(需插入TF卡)
- ⑨  **USB Type-C电源充电**:连接DC5V~1A的USB电源适配器充电
- ⑩  **TF卡插槽**:插入存有MP3、WMA、WAV、APE、FLAC格式音频文件的TF卡

07 AM/FM收音

简体中文



FM收音模式



AM收音模式

1.进入收音

短按收音键  进入收音FM模式再次短按进入AM收音模式

2.电台搜索

长按收音键  自动搜索FM或AM电台并自动清空之前记录的电台

3.电台收藏

收音播放模式下长按数字键1~9可收藏当前播放的电台

4.数字选台

收音模式直接输入数字,即可快速播放收藏的电台也可直接输入电台频率,如97.1,即快速播放该频率电台;如输入数字不在电台频率范围内,输入将无效

5.播放过程中

短按播放键"▶||"收音静音,再次短按为恢复放音短按 ◀◀ 或 ▶▶ 选择已存上一电台或下一电台播放

注:如果购买的是单FM版本,则不支持AM收音。请以实际购买的版本为准

08 蓝牙连接播放

简体中文

蓝牙模式



连接中

蓝牙模式



连接成功

1. 蓝牙连接

进入蓝牙模式后, 开启播放设备蓝牙选项在蓝牙设备列表中找到“BV820A或BV820F”, 点击连接稍后屏幕显示连接成功, 打开音乐APP即可播放使用

2. 蓝牙断开

音箱与设备连接状态下, 长按“播放/暂停”键可强制断开当前蓝牙连接

3. 蓝牙回连

蓝牙设备断开后, 如需要重新连接, 只要短按“播放/暂停”键即可回连上一次配对的设备

*后续使用中, 只要保持移动设备的蓝牙开启, 音箱开机即可自动连接。

注: 蓝牙配对名, 具体以购买的版本为准



1. 插入TF卡或U盘

将存有MP3/WMA/WAV/APE/FLAC格式音频文件的TF卡或U盘插入音箱对应的接口

2. 进入音乐模式

音箱开机，短按“M”键切换到音乐播放模式即自动开始播放

3. 系统记忆播放

非首次使用音箱时，开机后系统将运行断点播放功能自动播放上次关机时的音乐文件

10 产品参数

简体中文

技术参数

喇叭系统: 32*56跑道形全频扬声器

频率响应: 180Hz-20kHz (-10db)

播放功能

支持蓝牙无线播放

支持TF卡/U盘 即插即播

支持FM/AM调频收音

FM 接收范围: 76MHz-108MHz

AM 接收范围: 522-1710KHz

可播放格式: MP3、WMA、WAV、FLAC、APE
(Micro SD Card/U盘)

其它功能

LED应急照明/SOS灯光求救/循环播放/

定时关机/耳机输出/读卡器

产品规格

产品尺寸: W153.8×H81.5×D35.5mm


产品净重: 236.5g

产品续航

电池容量: 1800mAh锂电池 (可拆卸)

充电接口: Type-C DC5V/1A的USB电源

充电时间: 以上电源充电约2小时

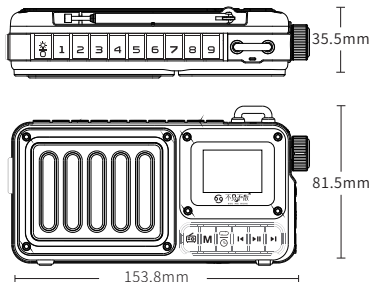

一、本公司提供的售后服务方式：

1. 咨询服务：用户在使用产品前，请仔细阅读本产品的使用说明书。在使用过程中遇到任何问题，均可与当地经销商联系，或致电不见不散全国统一客服热线：400-888-0396，或登陆不见不散官方网站 www.hb2099.com 查询。
2. 包换服务：包换期内(自购机之日起七日内)，正常使用出现了非人为故障，请保持产品、配件和包装的外观与完整(若外观损坏，作保修处理)，经检测确认故障后，可选择换货或修理，用户可到当地不见不散委托经销商处联系处理。
3. 保修服务：保修期内，正常使用出现了非人为故障，均可享受免费保修服务(主机一年内免费保修，若人为损坏，作收费维修处理)。
4. 收费维修服务：产品在购机之日起一年到三年内，出现故障可收费维修，用户需要支付维修所需的元件费、运输费和合理的维修人工费。
5. 以下情况不在三包范围内，本公司可提供有偿服务：
 - (1) 超过三包期限。
 - (2) 涂改三包凭证，或序列号与产品本身不符。
 - (3) 意外因素或人为行为导致的产品损坏(如：未按使用说明书操作、维护或保管，错误安装造成的故障，接入不合适的电源，进水、渗油，摔坏等)。
 - (4) 无有效三包凭证和有效发票(能证明产品确属服务期内者除外)。
 - (5) 因不可抗力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏。
 - (6) 未经本公司许可，擅自拆卸、修理或改装。

12 产品售后服务条例

二、关于售后服务的说明：

1. 购机日期以本凭证或购机发票为准，不能提供有效证明的，以生产日期为准。
2. 质量问题不包括用户个人对音质、音色等主观异议。
3. 外壳、说明书、包装不在保修服务范围内。
4. 对已停产型号产品的服务，本公司仅做功能性修复（外观可能与原产品有异）。
5. 经销商向您做出的非本公司保证的其它承诺，本公司不承担任何责任。
6. 用户在接受服务之前请将重要资料另行备份或记录，因维修或其他任何原因造成的任何损失，本公司概不负责。因保管不善等原因将机内资料泄露给第三者所造成的损失（如：银行帐号、密码、资料被更改等），本公司也概不负责。
7. 在免费保修期内，本公司或授权服务机构拥有更换后的故障件的所有权及处置权。
8. 使用本产品前，请仔细阅读本产品的使用说明书，并妥善保存购机凭证。本三包凭证内容解释权归属深圳市不见不散电子有限公司所有，如有变动，恕不另行通知。

客户服务时间：每周一至周六 8:30—18:00(法定节假日除外)

公司网址：www.hb2099.com



自助售后服务



不见不散公众号

生产企业：深圳市不见不散电子有限公司

地 址：深圳市宝安区航空路32号-不见不散视听创新园

电 话：0755-61181399 网 址：www.hb2099.com