


69 不見不散[®]
SEE ME HERE

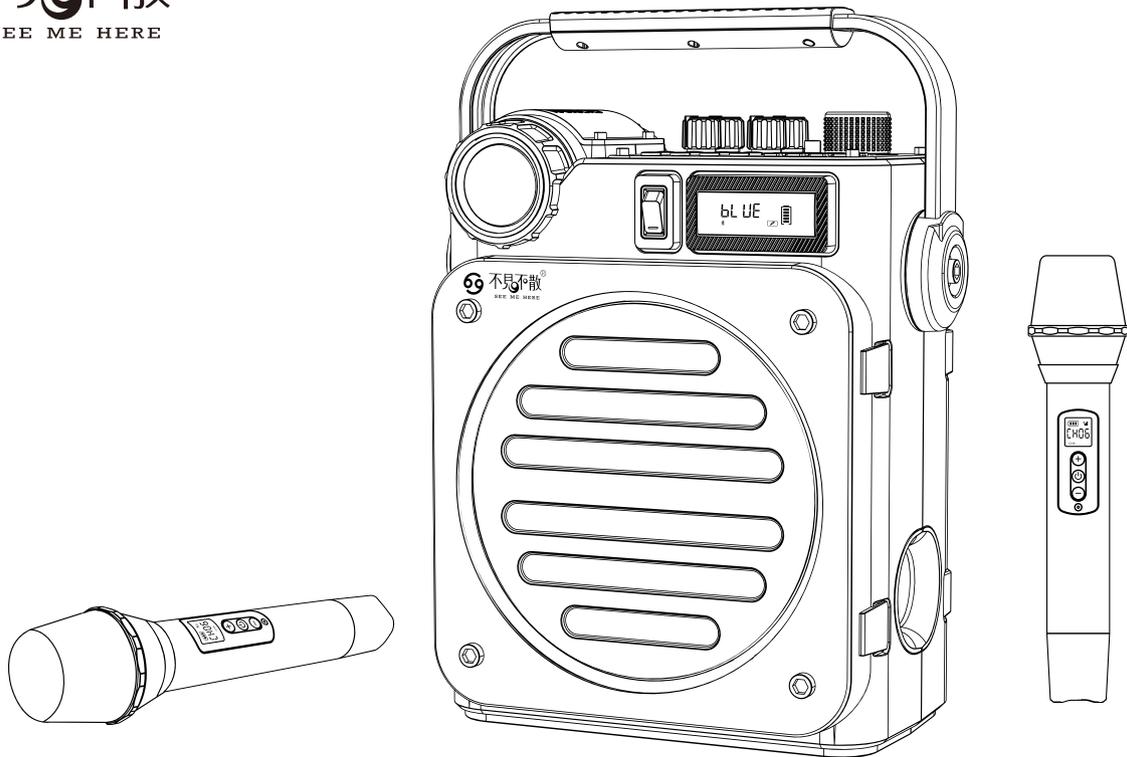

RANGERS流浪者
户外演艺音响


快速使用指南
QUICK START GUIDE




01 注意事项

- ◆请阅读本说明。
- ◆请遵循本说明。
- ◆请在常温环境中存放和使用本产品。
- ◆请勿在近热源处使用本产品,如散热器、热风调节器、炉灶或其他产生热量的仪器(包括放大器)。
- ◆请勿堵塞音箱的开口处,勿将物体塞入音箱的通风口或槽隙中。
- ◆请勿丢弃,避免因跌落造成本产品损坏。
- ◆请使用音箱额定电压的电源充电器充电。
- ◆如果连接线与您的设备不匹配,请与销售商联系。
- ◆请将音箱调至合适音量,避免对您的听力造成损害。
- ◆无论设备因何原因损坏,都必须及时请专业维修人员修理,擅自拆卸将使保修失效。
- ◆如果电池更换不当会有爆炸危险,只能用同样类型或等效类型的电池来更换。
- ◆禁止拆解、撞击、挤压或投入火中;若出现严重鼓胀,请勿继续使用;请勿置于高温环境中,电池浸水后禁止使用。
- ◆电池(电池包或组合电池)不得暴露在诸如日照、火烤或类似过热环境中。
- ◆消费者若使用电源适配器充电,则应购买配套使用获得CCC认证并满足标准要求的电源适配器。


02 包装清单

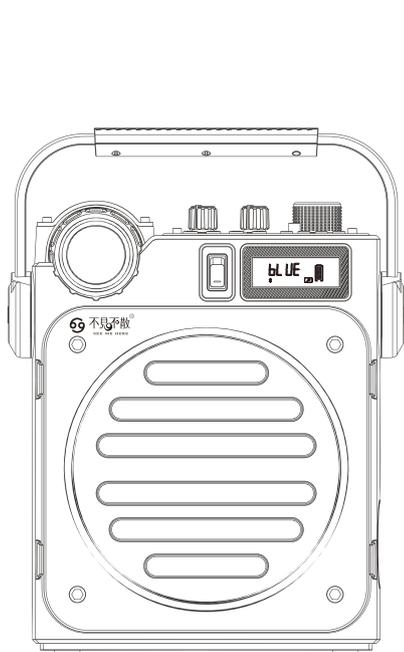


音响主机 x 1

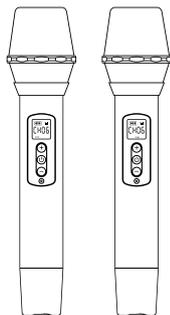

无线话筒 x 2

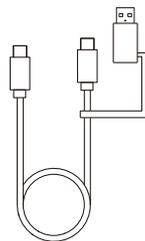


Type c+ USB2.0 转接充电线 x1



3.5mm音频线 x 1



转接头 x 1(赠送)
Type-C转Lightning




直播/云内录接收器 x 1



使用指南 x 1


03 开关机

电源开关
开启/关闭电源

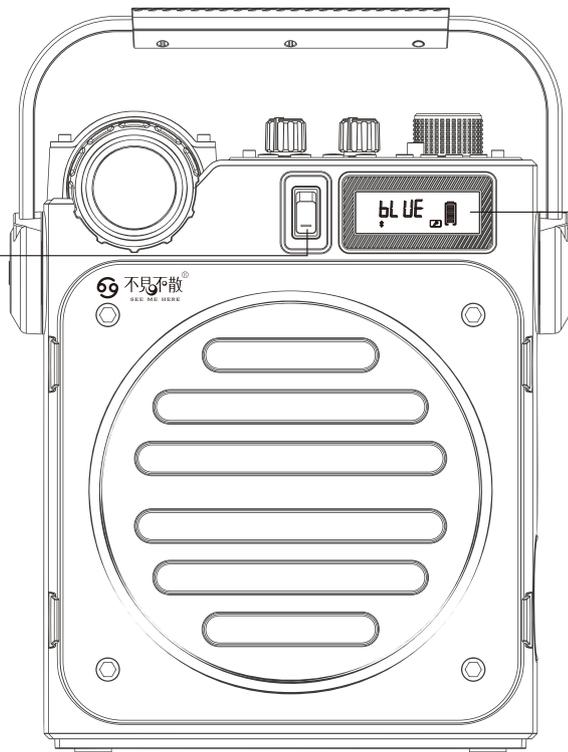

显示屏

04 按键功能指示

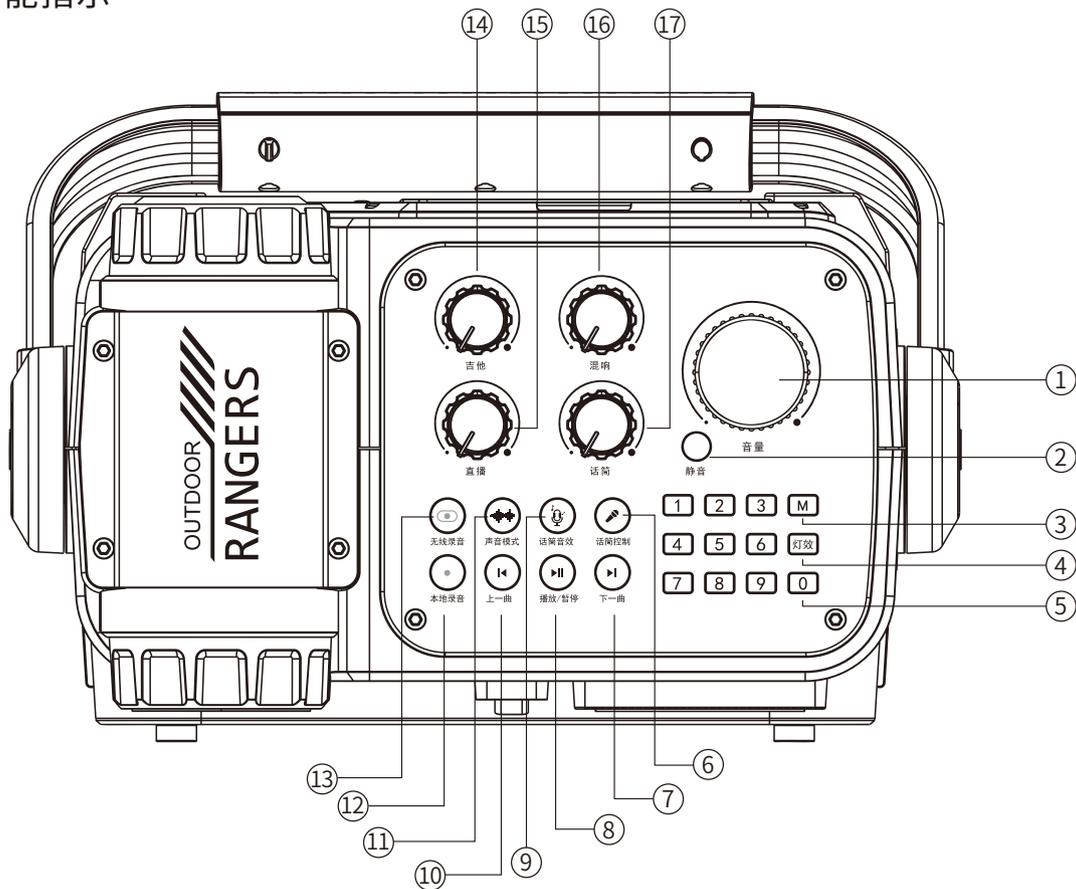


05 按键功能说明

- ①  **主音量调节**
顺时针旋转音量增大, 逆时针旋转音量减小
- ②  **静音按钮**
按下时音响静音, 再次按下恢复
- ③  **模式键**
短按: 蓝牙模式 → TF卡模式 (需插入TF卡) → U盘模式 (插入U盘) → 外接音源模式 注: 开机默认蓝牙模式
- ④  **灯效键**
短按: 切换灯光模式 长按: 关闭RGB灯光
- ⑤  **数字键0至9**
TF卡/U盘音乐播放时: 直接输入数字, 即可快速播放相应序列的歌曲。
- ⑥  **话筒控制: 话筒优先**
短按: 话筒优先打开或关闭, 话筒优先打开后, 麦克风说话时音乐音量自动降低, 关闭恢复正常。
- 话筒控制: 无线话筒配对**
长按: 开启UHF连接, 屏幕话筒图标闪烁, 连接成功图标常亮

- ⑦  **下一曲**
短按: 播放下一曲
- ⑧  **播放键**
短按播放或暂停
蓝牙连接状态: 长按播放键可断开当前蓝牙连接
- ⑨  **话筒音效**
短按切换话筒音效
- ⑩  **上一曲**
短按: 播放上一曲
- ⑪  **声音模式**
短按切换EQ音效
- 本地录音**
短按进入录音模式, 再次短按停止并保存录音, 长按进入录音回放。
1、支持蓝牙模式或者AUX声音录制到TF卡/U盘
2、如果U盘和TF卡同时存在优先录制到U盘
3、录音过程中, 屏幕录音  图标闪烁
4、回放时屏幕录音图标长亮
- ⑫  **本地录音**
- ⑬  **无线录音**
长按开启无线录音, 屏幕无线录音  图标长亮, 等待无线接收器连接。

06 按键功能说明+屏幕显示说明

- ⑭  **吉他音量**
调节吉他音量大小
吉他
- ⑮  **直播音量**
调节直播音量大小
直播
- ⑯  **混响调节**
调节混响大小
混响
- ⑰  **话筒音量**
调节话筒音量大小
话筒

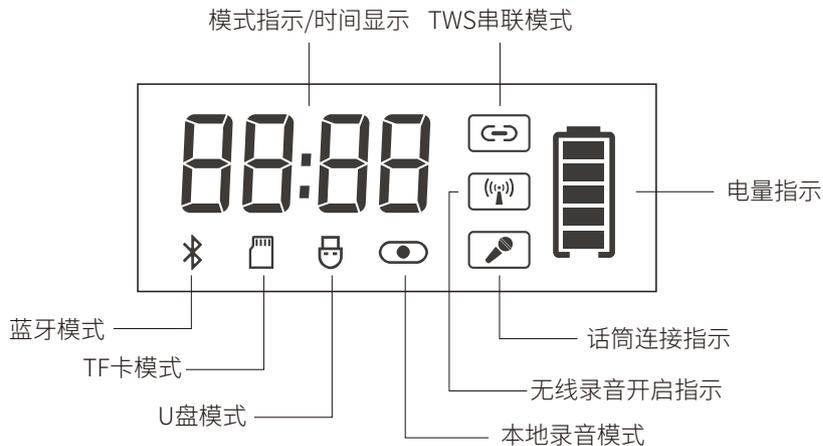

外接音源模式



蓝牙模式




本地录音模式







音乐播放 (TF卡/U盘)

07 接口功能指示

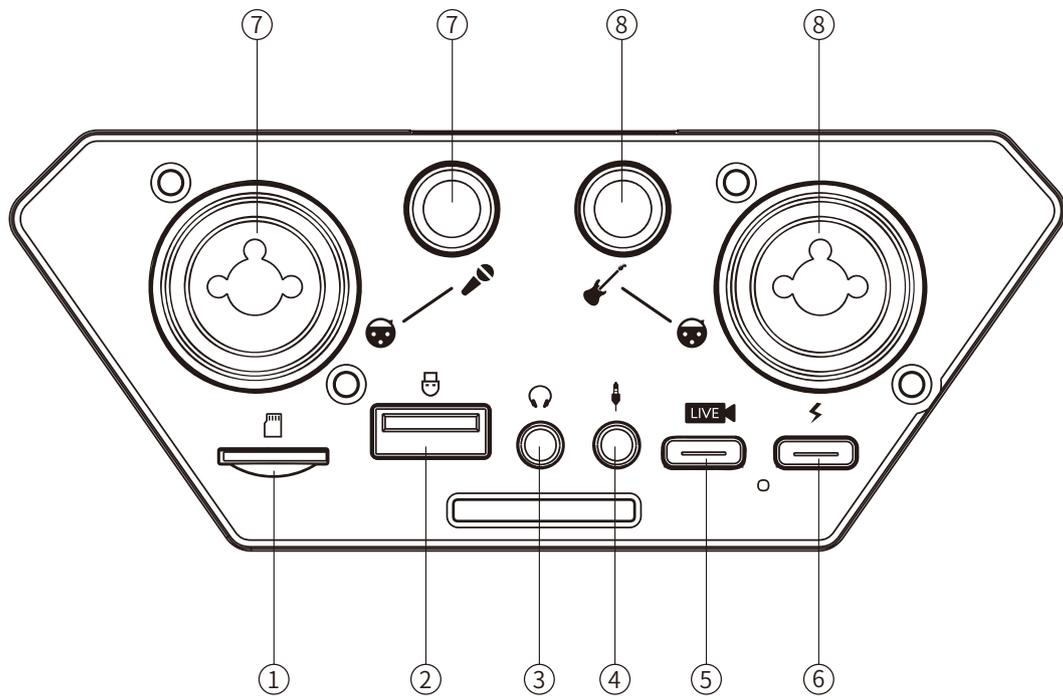

08 接口功能说明

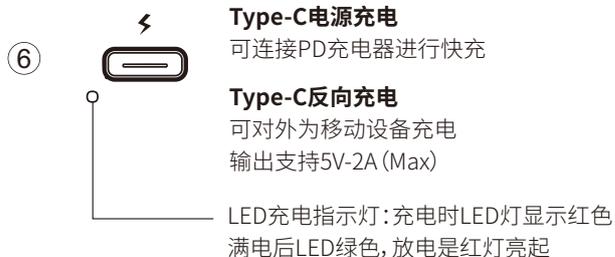

09 蓝牙连接播放


1、音响开机

按下电源开关开机，默认进入蓝牙模式，屏幕蓝牙图标闪烁，等待蓝牙配对。

2、连接到移动设备

开启移动设备蓝牙选项，在蓝牙设备列表中找到Rangers，连接成功您将听到提示音，同时蓝牙图标常亮。


后续使用中，只要保持移动设备的蓝牙开启，即可自动连接。

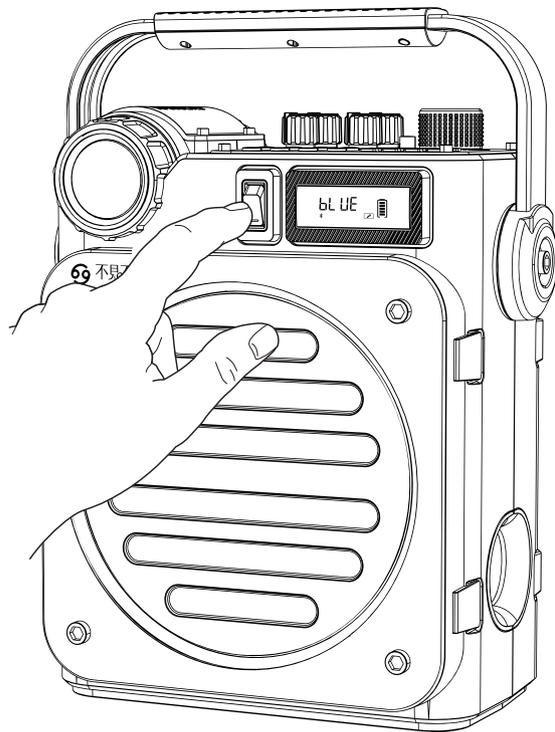


其它说明：

如需连接其它蓝牙设备，长按播放键断开与当前设备连接，蓝牙返回等待连接状态；如需回连，短按播放键。

10 TWS无线串联功能

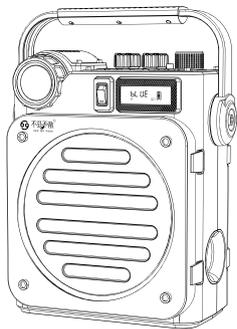

主音响

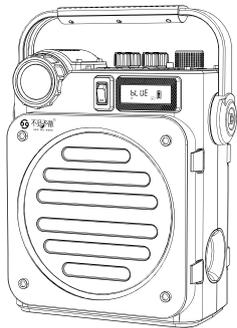

从音响

1、TWS连接操作

两台处于开机状态并且没有连接蓝牙的音响，长按其中一台音响 **M** 键为主机，屏幕串联 **↔** 图标闪烁，音响进入TWS串联模式，等待另一台音响连接，稍后听到提示音，两个音响无线串联成功。

2、将串联音箱连接到移动设备播放

开启移动设备蓝牙选项，在蓝牙设备列表中找到Rangers，连接成功您将听到提示音，同时蓝牙图标常亮。


3、TWS断开操作

已串联成功的两个音响，任意长按其中一台音响的 **M** 键，即可断开TWS连接。

其它说明

- 1、首次两台音响进行TWS串联，长按其中一台 **M** 键进入TWS串联的音响为主音响左声道，另一台为从音响右声道。
- 2、TWS无线串联，仅支持2个音响设备无线串联。
- 3、TWS串联后，由主音响屏显示播放、暂停、和手机蓝牙连接等状态。
- 4、无线串联成功后，操作任意一音响功能按键，另一音箱同步相应操作。
- 5、TWS串联成功后，主机屏幕串联 **↔** 图标闪烁，从机图标常亮

11 插卡/U盘音乐播放/AUX音源输入播放

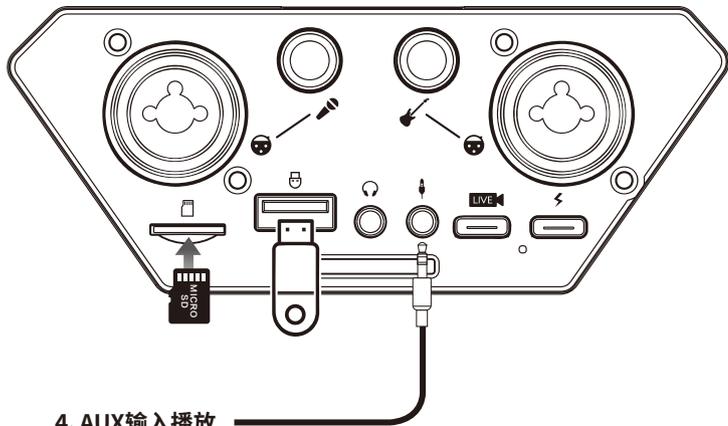

4、AUX输入播放

音响开机，连接AUX音频线，短按 **M** 键切换至AUX输入模式，屏幕数字区域显示 AUX。



外接音源模式

1、插入TF卡或U盘

将存有音频文件的TF卡或U盘，插入音箱对应的接口。



2、进入音乐模式

音响开机，短按 **M** 键切换到TF卡模式或U盘模式，即自动开始播放。



音乐播放屏显 (TF卡/U盘)

12 无线话筒功能与连接

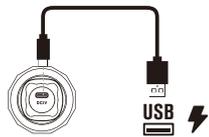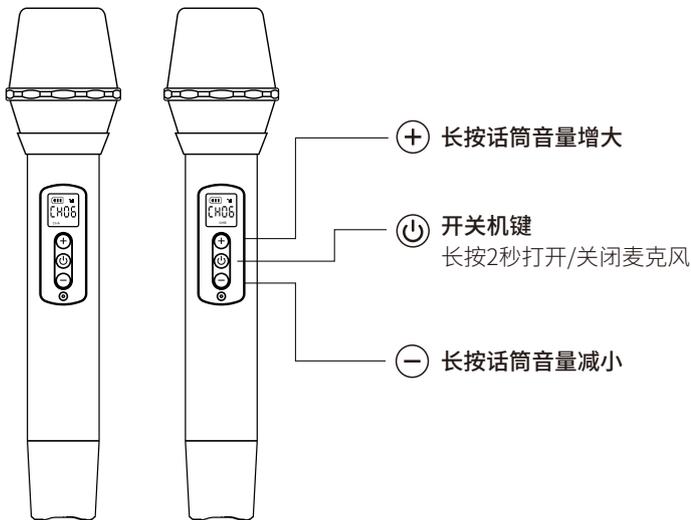

充电接口
连接输出电压DC5V 1A的USB电源充电
(内置锂电池)

无线话筒与音响配对


- 1、音响开机状态，长按音响“话筒控制”键，开启UHF连接，屏幕话筒图标闪烁等待连接。
- 2、长按话筒**电源按钮**1.5秒开机，音响自动与话筒连接，连接成功音响屏幕话筒图标常亮。

两支无线话筒连接

- 1、保持一支话筒为CHA通道，另一支话筒为CHB通道，即可同时使用两支话筒。
- 2、如果两支话筒通道模式一样，请在话筒关机状态下，选取其中一支话筒，按住电源键和+键，3秒后切换通道模式。



13 本地录音功能介绍

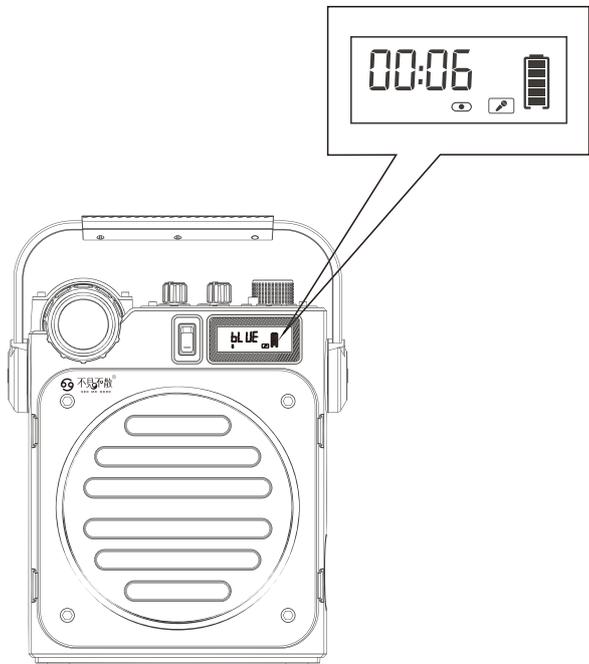

1、开始录音

音箱插入TF卡或U盘，短按“本地录音”键，屏幕录音

图标闪烁，数显时间记数开始录音。

2、保存录音

录音过程中，短按“本地录音”键，停止并保存录音文件。

3、录音回放

长按“本地录音”键，进入录音回放，再次长按“本地录音”键或短按“M”键退出录音回放。

4、其它说明

- 1、支持蓝牙模式或者AUX声音录制到TF卡/U盘。
- 2、如同时插入TF卡或U盘，录音文件默认存储在U盘内。
- 3、录音回放时，如果U盘和TF卡同时存在优先播放U盘录音。
- 4、录音时系统会自动在U盘或TF卡内生成一个名为“RANGERS_REC”的文件夹，在此文件里面存储录音文件。

14 无线录音和直播功能介绍

无线录音/无线直播

1、进入无线录音

长按“无线录音”键，开启无线录音，屏幕无线录音  图标长亮，等待无线接收器连接。

2、手接连接无线接收器

将无线接收器直连安卓手机或通过转接线连接iphone手机，接收器无线图标开始闪烁，与音响连接成功图标长亮。

3、开始无线录音/无线直播

开启手机内录软件/直播软件，通过APP软件使用音响的无线录音和无线直播功能。

有线直播


通过Type-C线与手机连接，开启手机直播软件，即可使用音响的有线直播功能。



15 耳机监听功能

耳机监听

如需使用耳机监听，请连接3.5mm音频接口的耳机进行监听，同时可根据实际需要按下静音按钮使音响静音，仅用耳机监听音箱动态。

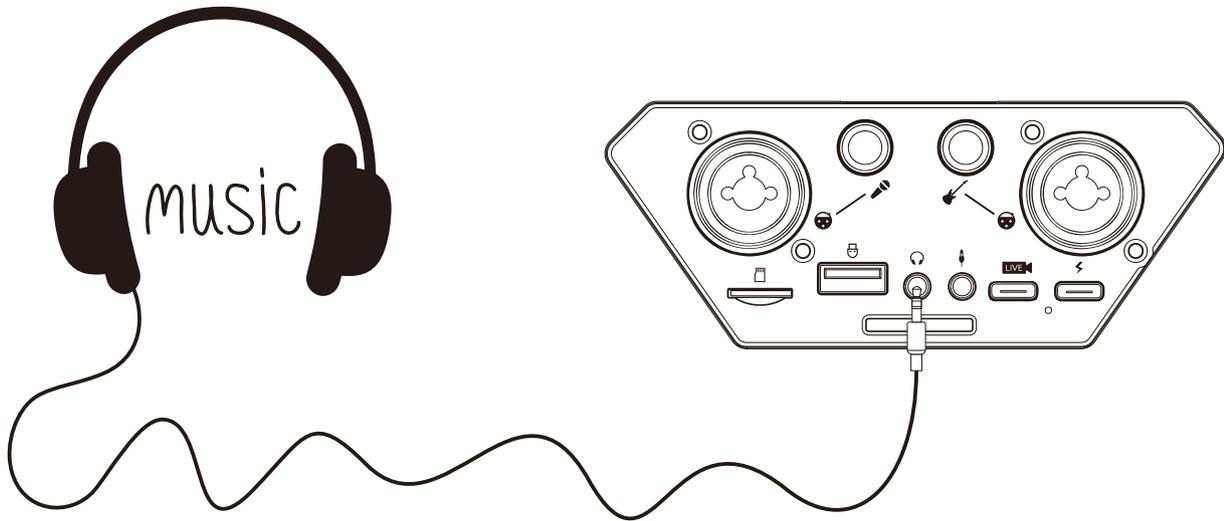

16 有线话筒/吉它/其它乐器连接

1、有线话筒连接


将所需使用的有线话筒接入话筒插口，
可根据实际需要调节话筒的音量大小。



2、吉它乐器连接

将所需使用的吉它设备接入吉它插口，
可根据实际需要调节吉它乐器设备的
音量大小。

17 音响充电

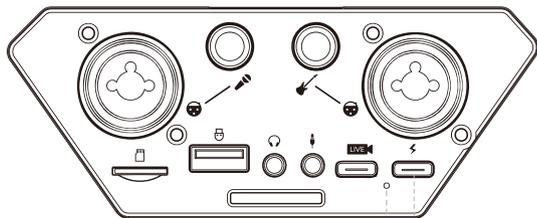

LED充电指示灯




Type-C电源充电

将电源适配器使用TYPE-C充电线连接音响充电, LED充电指示灯红灯亮起, 充满饱和后指示灯绿色。


Type-C反向充电

可对外为称动设备充电, 输出支持5V-2A (Max), 放电时LED指示灯红灯亮起。

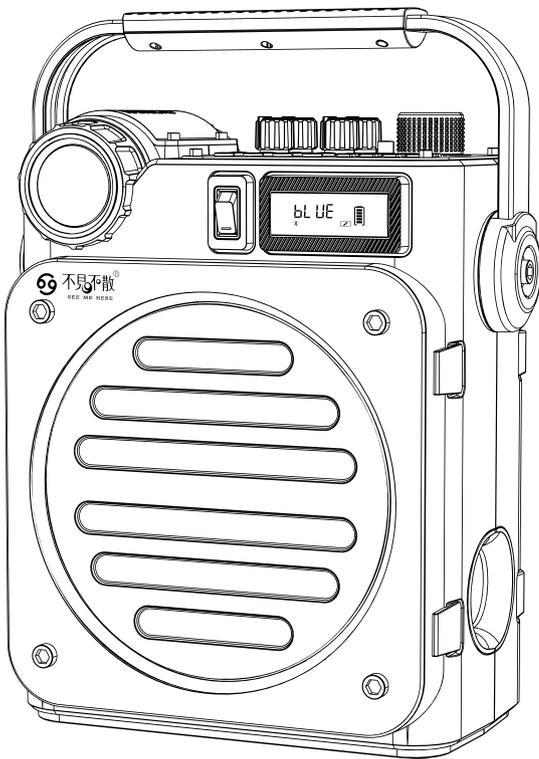

18 技术规格

扬声器:	6.5英寸低音喇叭+2英寸中高音喇叭
低音增强:	低音风管
信噪比:	> 85dB
频率响应:	60Hz-20KHz
充电接口:	USB Type-C
充电方式:	建议使用30W以上PD充电器
充电协议:	支持PD2.0/3.0快充
可播放格式:	MP3、WMA、WAV、FLAC、APE(Micro SD Card/U盘)
动态灯光:	RGB氛围灯
扩音功能:	支持无线/有线麦克风扩音功能
输入输出:	有线话筒/吉它输入/AUX IN 3.5mm输入/3.5mm耳机监听
周边功能:	本地录音/无线录音/有线直播/无线直播
产品尺寸:	407.3*308*177.5mm
产品重量:	4.6kg

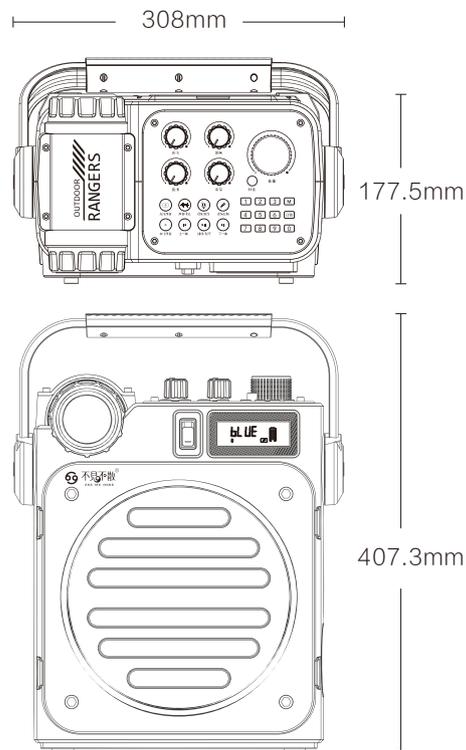

19 常见问题

故障	解决方法
开机无法播放 屏幕无显示	1、音响内置锂电池是否有电, 请充电
	2、检查TF卡或U盘格式是否正确 (音箱支持格式为FAT32)
	3、TF卡或U盘内文件是否为支持的格式
音源输入无声	请检查是否切换到外接音源模式,声音是否有调节
卡拉OK无声	话筒是否能正常开启,适当调节输入话筒音量,是否连接成功
话筒扩音出现断音	话筒离音响是否距离太远,或有障碍物
蓝牙配对不成功	关闭音响重新开机配对、或者是否已连其它手机
使用话筒信号不好或有卡顿时	可通过短按“+”或“-”,选择合适的频段: CH01~CH10,以获取最佳效果
话筒不能与主机连接时	话筒在开机状态下,同时按住“电源键”和“-”屏上显示DE,恢复默认设置重新与主机连接
话筒无法开机	请插上充电线充电激活
标配话筒遗失或坏掉了, 新配的话筒如何与音箱配 对ID?	音箱关机,话筒开机,同时长按话筒的“电源键”和“+”键,屏显示ID符号,进入对ID状态。
	此时音响立即开机,长按话筒控制键开启UHF连接即可自动配对ID。(连接成功后,音箱会有连接成功提示音)
如何清除话筒的ID?	话筒:开机状态,同时按电源键和“-”键,屏显示DE符号,此时话筒返回到无ID状态。
	注意:如果话筒清除了ID,需要再次与音箱连接时,按新配的话筒方法重新配对ID。



自助售后服务



不见不散公众号

深圳市不见不散电子有限公司

地 址：深圳市宝安区航空路32号-不见不散视听创新园

电 话：0755-61181399 网 址：www.hb2099.com